

BUBBELSYSTEM



Ett kraftfullt bubbelsystem som också har en välgörande massageeffekt.

En specialpump blåser luftstrålar ut i vattnet via 6 al systemet ingår dessutom: bakslagsventil, slang, kopplingar, tryckbrytare för luftpumpen.

Passar även till andra badtunnor som finns på marknaden. Då skall tunnans diameter, antal säten och bottenjocklek uppges.

ANVÄNDNING AV BADTUNNA MED BUBBEL PÅ VINTERN (gäller inte Polar serien)



Om du har en badtunna utrustad med bubbelsystem och använder detta på vintern måste slang och luftventiler skyddas från att frysa. Då luftpumpen inte är igång men det finns vatten i badtunnan så fylls luftslangen med vatten ända upp till bakslagsventilen.

KOM IHÅG att starta luftpumpen med högst 15 minuters mellanrum så att vattnet i slangen under tunnan inte hinner frysa. Då badtunnan töms på vatten kan vattnet i slangen avlägsnas genom att starta luftpumpen. Låt vattnet rinna ur badtunnan och upprepa proceduren minst 3 gånger.

Det går också att "stänga" luftventilerna så att vatten inte kan rinna ner i slangen med hjälp av plastplugg och o-ringar. Se bild uppe till vänster. Då skall inte luftpumpen startas. Dra fast locket som bilden nere till höger visar. Nu kan inte vatten komma in i slangen. O-ring och plastplugg kan beställas från oss.



Bubbelsystemets delar


OBS!

Luftpumpen måste placeras minst 10 cm ovanför markytan för att förhindra att den suger in vatten.

Garantin gäller inte i sådana fall.

Den skall placeras horisontellt eller med luftutblåset neråt för att vatten inte skall kunna komma in i pumpen.

Luftpumpen styrs med en tryckventil och en tryckbrytare via en luftslang. Elkabel från pumpen skall anslutas till kabeln från kopplingslådan.

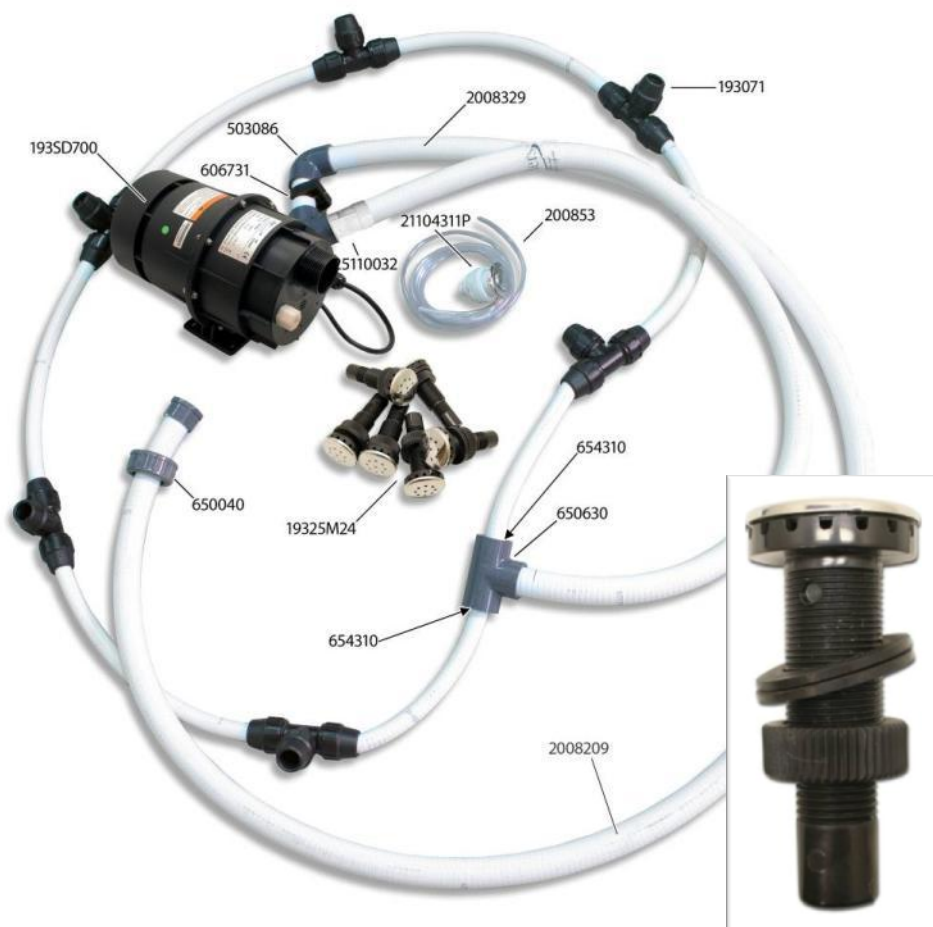

I botten för bubbelsystemet till HT150 finns 6 st hål för luftventiler som skruvas fast i (se bild). Denna är anpassad för t-stycken som anslutits till luftslang. OBS! Täta under ventilen ovanifrån med silikon eller motsvarande. Dra fast med handkraft. Bilden under till höger visar slangsystemet anslutet (Basic).



Slangen går upp på sidan, 3 cm från kanten, så att vatten inte ska komma in i luftpumpen.



Luftventilerna skruvas fast i botten



T-styckena trycks och skruvas fast på luftventilerna.



En täckhylla (extra tillbehör DTHS till HT150 Basic) döljer och skyddar slangen till luftpumpen. **WARNING!** Om badtunnan töms på vatten och det finns frysrisk är det mycket viktigt att inget vatten lämnar kvar i systemet. Alla tömningsventiler skall öppnas och lämnas öppna så att vattnet fritt kan rinna ut. Starta och stanna bubbelsystemets luftpump och låt vattnet rinna ut. Upprepa detta 3 gånger.



Bilden visar "slangpaket" monterat och med mittersta stödbenet med urkap för ventil / t-stycke.

