


Arctic/AquaKing/AquaStar med vedkamin och SG0007x kontrollsystem

Om vedkamin skall användas, var god notera följande:

1. Cirkulationspumpen måste vara påslagen hela tiden eftersom det inte finns någon självcirkulation när man använder vedkaminen.
2. Det enklaste är att använda T/M funktionen. Pumpen är då påslagen hela tiden, tills man trycker på T/A knappen. Se bilden nedanför till vänster.
3. Observera vid fyllning av vedkaminen att veden brinner i cirka 30 minuter* och ökar temperaturen med 5-7 ° C.
4. Den övre portventilen (1) skall vara helt öppen, men stäng delvis den lägre portventilen (2) så att vattnet som kommer ur vedkaminen är ungefär 60-70 °C.
5. När vedkaminen inte är i användning, stäng båda portventilerna och töm kaminen på vatten (3). OBS! Du måste öppna klämman på det övre svarta gummislangen (4) för att släppa in luft. Annars kommer inte kaminen att bli tömd.

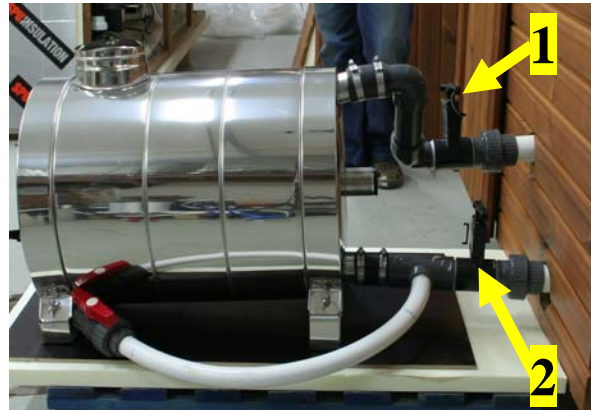

* Beroende på vedens kvalitet och mått