
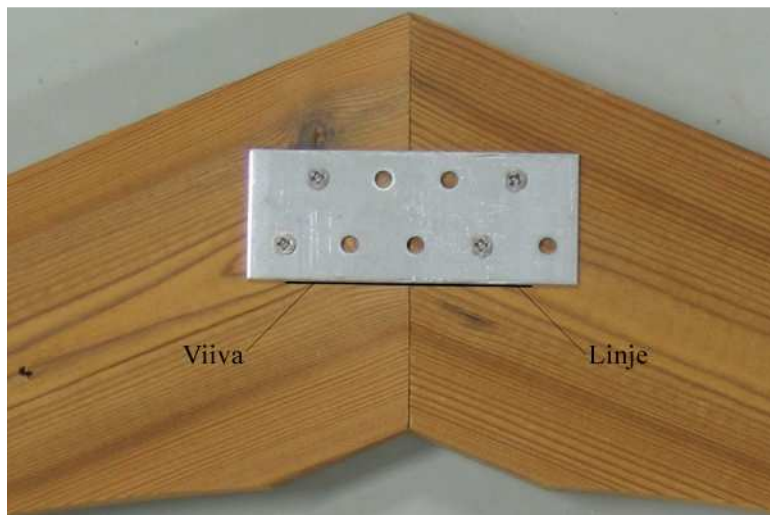


MONTERINGSVISNING FÖR SARG


Den 8-delade sargen till HT150 är både dekorativ och en praktisk avställningshylla för t.ex. drycker. Obs! Sargen skall monteras enligt anvisningar nedan och först efter att vatten funnits i badtunnan minst ett dygn. Vi rekommenderar också att sargen oljebehandlas före monteringen. Till detta kan användas Teknos Aquagrund och Teknos Woodex Aqua. För ändytorna på de 8 delarna skall vattenavstötande lack användas, t.ex. Teknos Helo. Det ger ett skydd mot att vatten inte tränger in som kan orsaka sprickbildningar.

Till sargen hör 8 trädelar, 8 fästplåtar, 16 skruvar 4,2x55 mm, 16 brickor, 32 skruvar 3,5x25mm och 16 bruna täckproppar av plast. Du behöver också en 3 mm borrar och ett plant underlag att montera sargen på.

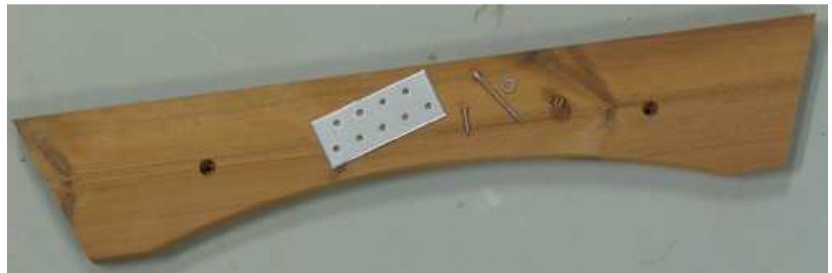

Placera ut de 8 delarna som bildar sargen på ett plant underlag. På varje del finns en linje dragen som visar var täckplåtens inre del skall placeras. För ihop 2 st och skruva fast fästplåten med bifogade 3,5x25 mm:s skruvar. Se bild. Upprepa detta tills alla delar är monterade.

Sargen är nu klar att placeras på badtunnan. Innan du gör detta bör du försäkra dig om att också ändytorna som sargen skall skruvas fast i har en vattenavstötande lackyta, t.ex. Teknos Helo. I annat fall kommer vatten att tränga in i träet och detta kan ge upphov till sprickbildningar.

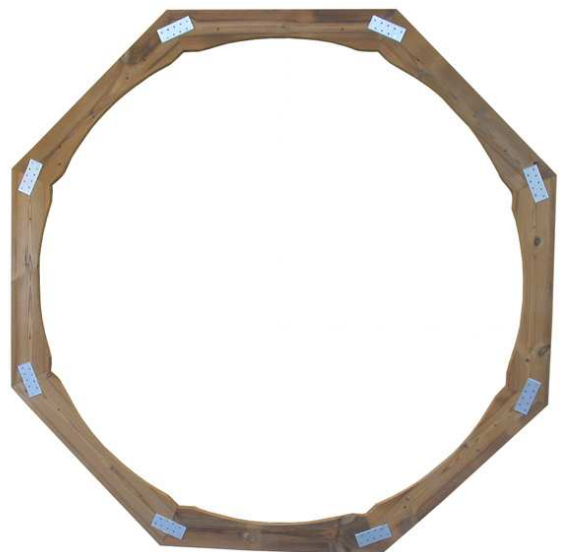

4. Passa in sargen på badtunnan. Fästplåtarnas inre kant skall komma på utsidan av sidostavarna. Mellanrummet är några millimeter.
5. Förborra 3 mm:s hål för skruvarna som förhindrar att träytan spricker. Tips! Borra 2 hål i 180 ° vinkel mot varandra och skruva fast sargen så hålls den på plats då resten av hålen borras. Lägga brickor och skruvar på plats i hålen och skruva fast.
6. Täck hålen med de bruna täckpropparna.



Sargen är nu färdigmonterad och din badtunna har fått ett nytt utseende och en praktisk hylla.

En produkt från:

www.Spadealers.fi