

# Montering av HT12570 & HT125702 Oval tunna



Bilden visar delar. Obs! Bänkar ingår endast i "HT125702 Badtunna oval"



Öppna lådorna genom att skära de längre spännbanden, lämna kvar de andra, lådorna ska användas som bord för montering.




Botten placeras på tre lådor. Med monteringslinje uppåt.



Montera stödbenen först, håll där dom skruvas fast finns utmärkta.



Börja med den första staven på det utmarkerade stället. Se bild till höger för mera detaljer.

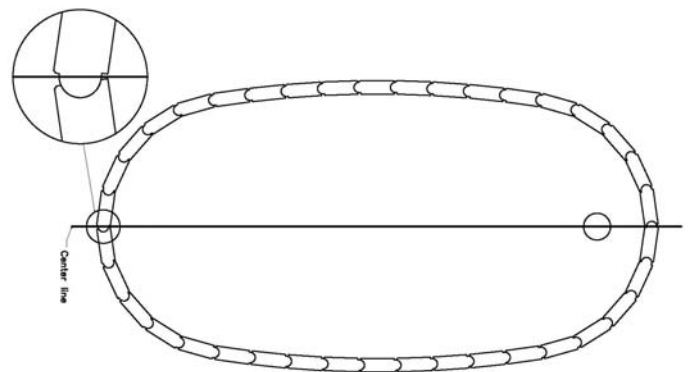

**OBS! Det är viktigt att stavarna följer den utmarkerade linjen!**



**FEL!** Stavarna är inte tillräckligt nära linjen, justera stavarna längre in.



**FEL!** Stavarna går över den utmärkta linjen!



**RÄTT!** Stavarna följer linjen utan att gå över den!



Börja montera stavarna.



När hälften av stavarna är monterade så montera tömmingsventilen. Applicera silikon på gängorna.



Dra ut silikonet på gängorna med fingret






Använd det medföljande verktyget för att skruva fast genomföringen.




Genomföringen ska vända åt sidan, annars slipper man inte åt tömmningslangen. Den passar i utrymmet mellan stödben och stav.

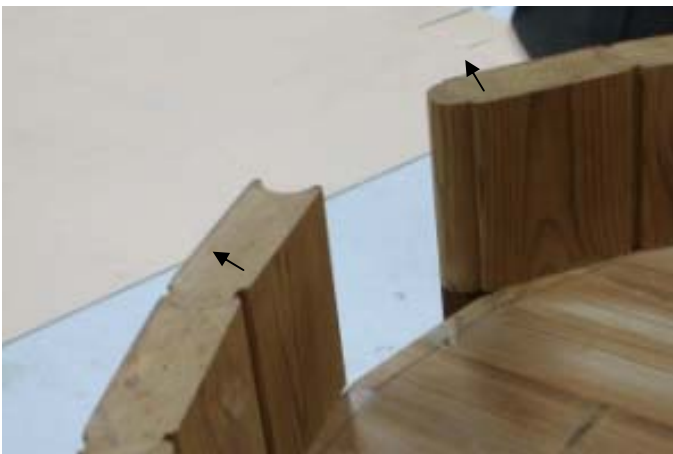

Fäst resten av stavarna, när du har den sista staven kvar så knacka ut den näst sista och första staven.



För ner den sista staven och knacka in den i spåret med hjälp av gummihammare. Nu är alla stavar monterade.

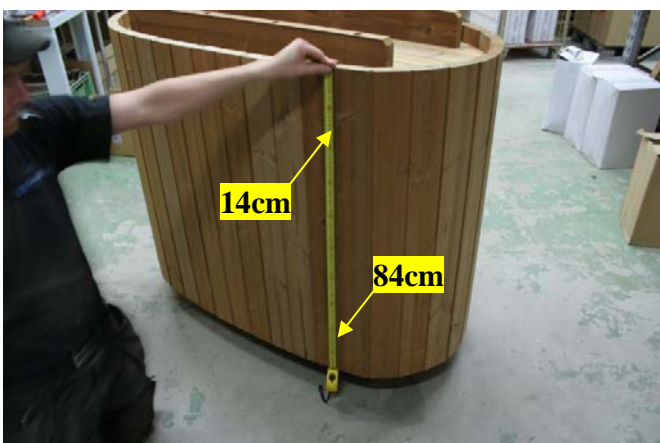

Spika in stödspikar för spännband i varje hörn av tunnan, mät 14 och 84 cm från botten.



Ifall bulten inte räcker till så kan man använda tång för att spänna åt banden först. Det finns också en längre bult bifogad.



Placera spännbanden på spikarna och dra åt bultarna tills avståndet är cirka 40 mm. När bulten dras åt, knacka med gummihammare för att justera stavarna med jämna mellanrum.



Fasa av kanterna på undre sidan



Fasa av kanterna på undre sidan



Skruva fast vinklarna som bilden visar.



Fasa även av kanterna på badkarets kanter





Montering av säte. Stödbitarna för sätet visas i den ordning dom ska placeras.



Placera ut den första biten vid den tredje staven som pilen visar. Se bild på sista sidan för mera detaljer. Skruva fast alla bitarna i sidorna.



Placera nu det första sätet, medföljande "kalibreringsbitar" så hjälper till att placera sätet korrekt. Kontrollera att sätet blir vinkelrätt med botten.




Förborra med 3mm borrh och skruva sen fast sätet med fyra skruvar, **glöm inte att använda dom inkluderade brickorna!**



Fortsätt med nästa säte, använd bitarna som bilden visar och upprepa tidigare steg.



Efter alla säten är monterade plugga hålen med dom inkluderade plastpluggarna. Sätet på den andra sidan monteras på samma vis

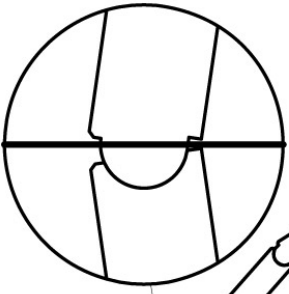

Center line

