


Montering av oval tunna med TubCoat



Bilden visar delar. Obs! Bänkar ingår endast i vissa modeller.

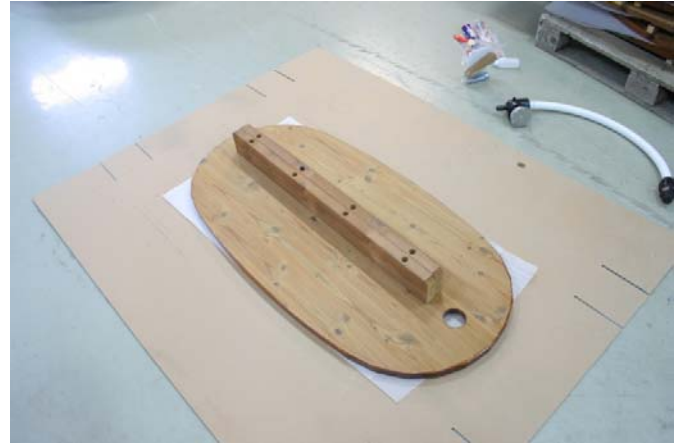

Placera botten med nedre sidan uppåt och montera stödbenen. **Obs!** Lägg ut packningsplasten under för att skydda tubcoatytan.



Montera stödbenen, hål där dom skruvas fast finns utmärkta.



Vänd botten. **OBS!** Det finns fyra märken på botten, dessa visar hur sidomodulerna ska placeras.

Om du har en tunna utan kamin följ denna anvisning:



Applicera silikon på gängorna



Dra ut silikonet på gängorna med ett finger



Skruva fast genomföringen med det inkluderade verktyget i trä.



Skruva fast ventilgallret.

Om du har en tunna med vedkamin följ dessa anvisningar:



Bilden visar delar. Bilden indikerar också på vilken sida som sidmodulen med hål ska placeras.



Lägg röret under botten och skruva fast ventilen med det inkluderade verktyget i trä.

OBS! Applicera silikon på gängorna på samma vis som montering för tunna utan kamin innan du skruvar fast.



Skruva fast ventilgallret.

Följande instruktioner gäller för båda typerna av tunna



Fäst den första sidomodulen mot botten på utmärkt plats.




Den andra sidomodulen. För detta arbete är det bra att vara två personer.



Fäst den tredje modulen.



Fäst den fjärde modulen.

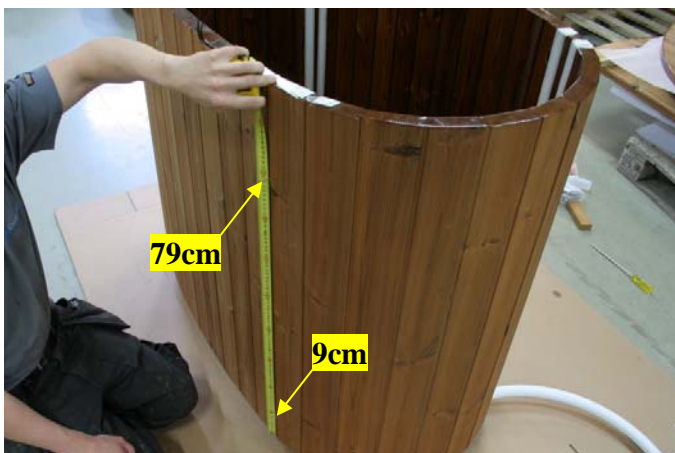

Fäst in stödspikar för spännband i varje hörn av tunnan, mät 9 och 79 cm från undre sidan av staven.



Placera spännbanden på spikarna och dra åt bultarna tills avståndet är cirka 40 mm. När bulten dras åt, knocka med gummihammare för att justera modulerna så att bottenfogen är lika bred hela vägen runt.

Fogning av moduler



Skruva fast vinklarna som bilden visar.



Lägg en extra bit maskeringstejp som bilden visar för att göra en finare fog.



Applicera sikaflex i bottenfogen.



Applicera sikaflex i sidomodulsfogarna



Dra ut sikaflexet i bottenfogen med ett finger.




Dra ut sikaflexet i sidomodulsfogarna med en spackel



Dra bort maskeringstejpen. Låt fogarna torka i minst 12 timmar.



Applicera TubCoat över fogarna i botten och sidorna.

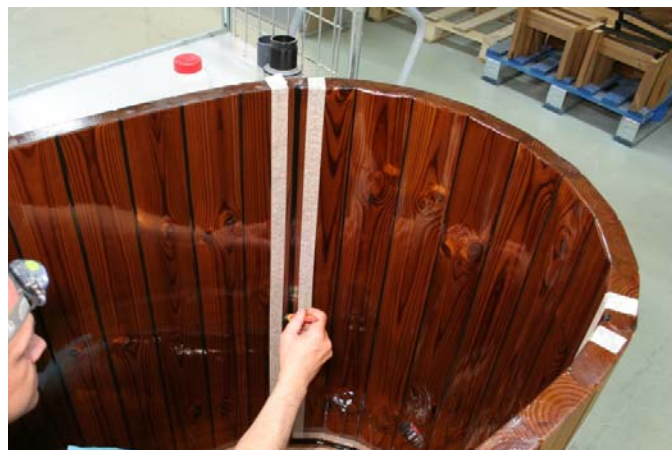

Efter att det torkat 2-4 timmar görs en andra plastning på samma sätt och maskeringstejpen dras bort.






Om du har vedkamin så montera nu genomföringen för kaminen




Applicera silikon på packningen



Skruva fast genomföringen

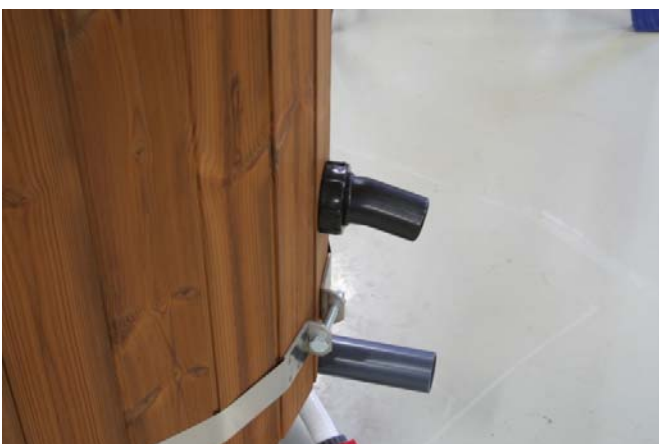

Genomföringens vinkel ska vara nedåt

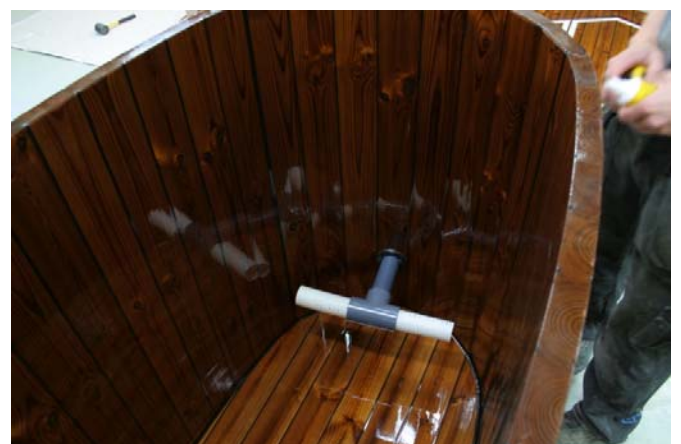

Sätt fast blandningsröret.

Om din badtunna har säten så monteras dom på följande vis:



Montering av säte. Använd silikon i hålen innan skruvar dras in. På så sätt försäkras man sig om att det inte börjar komma in vatten i det hål som skruven orsakar i sidan.




Placera ut den första biten vid den staven som pilen visar. Skruva fast alla bitarna i sidorna. Se bild på sista sidan för mera detaljer.



Placera nu det första sätet, medföljande "kalibreringsbitar" så hjälper till att placera sätet korrekt. Kontrollera att sätet blir vinkelrätt med botten.



Förborra med 3mm borrh och skruva sen fast sätet med fyra skruvar, **glöm inte att använda dom inkluderade brickorna!**

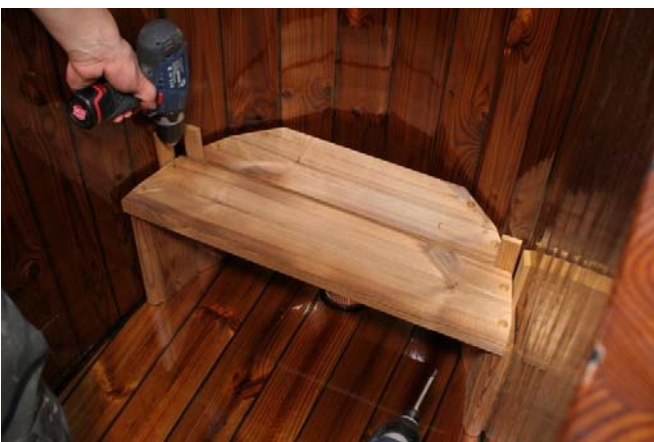

Fortsätt med nästa säte, använd bitarna som bilden visar och upprepa tidigare steg.



Efter alla säten är monterade plugga hålen med dom inkluderade plastpluggarna. Sätet på den andra sidan monteras på samma vis

Båda bänkarna monterade:

